


Ablaufschema Qualitätssicherung Brandschutz VAWD

Gemäss Brandschutznorm 1-15

Richtige Qualitätssicherung Brandschutz 11-15

STP «Brandschutzmassnahmen VAWD»

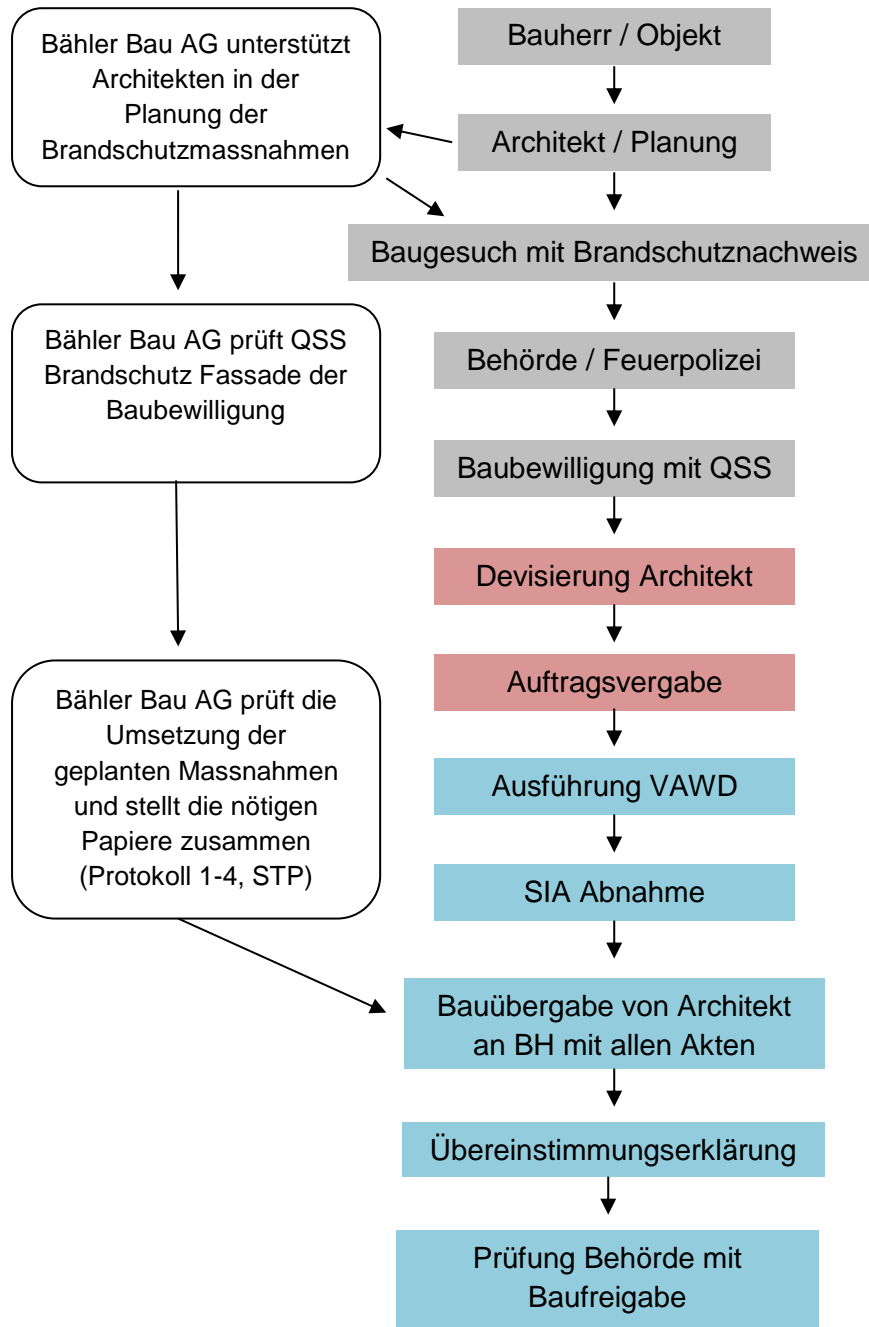

Merkblatt Brandriegel

	<p>Gemäss Einzeichnung im Plan, werden die Brandriegel in der richtigen Höhe gesetzt.</p>
	<p>Vorbereitung der Wandfläche Die komplette Aufklebefläche an der Fassade muss mit Kleber überzogen werden. Den Kleber mit einer Zahntraufel (mind. 6x6mm) horizontal abziehen. Anschliessend den Kleber auf dem Brandriegel auftragen. Auch hier mit einer Zahntraufel (mind. 6x6mm) längs abziehen.</p>
	<p>So muss die Aufklebefläche auf dem Brandriegel aussehen, wenn der Brandriegel bei einer Kontrolle entfernt wurde</p>
	<p>So muss die Aufklebefläche auf dem Gemäuer aussehen, wenn der Brandriegel bei einer Kontrolle entfernt wurde</p>